SAMSUNG

GT-E2200
Felhasználói kézikönyv

- Egyes tartalmak térségtől, illetve szolgáltatótól függően változhatnak.
- Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38061U
Hungarian. 03/2013. Rev. 1.0

A készülék elrendezése

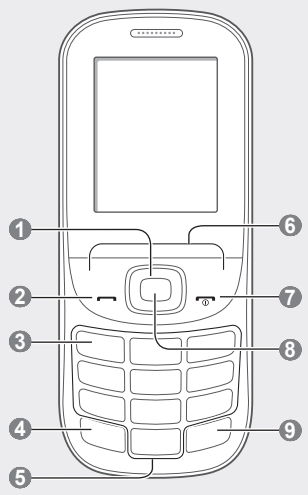

1 Navigáció gomb
A Kezdőképernyőről a felhasználói menük elérésére használható; A Menüképernyőn a menüopciók között lapozhat
Az előre definiált menük szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek

2 Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; A Kezdőképernyőről az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresésére használható

3 Hangposta gomb
A Kezdőképernyőről a hangposta-üzenetek elérésére használható (hosszan nyomva)

4 Billentyűzár gomb
A Kezdőképernyőről a billentyűzet lezárására vagy a billentyűzár feloldására (hosszan lenyomva) használható

5 Alfanumerikus gombok

6 Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

7 Bekapcsológomb
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan nyomva); Hívás befejezése. A Menüképernyőn megszakítja a bevitelt, majd visszatér a Kezdőképernyőre

8 Megerősítés gomb
A Kezdőképernyőről a zenelejátszás indítására használható; A Menüképernyőn a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt adat jóváhagyása.
A billentyű működése térségtől függően eltérő lehet

9 Halk üzemmód gomb
A Kezdőképernyőről a halk üzemmód be-, illetve kikapcsolására (hosszan lenyomva) használható

A készülék a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)

Ikon	Leírás
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	A Bluetooth-funkciók aktívak
	Ébresztés bekapcsolva
	Az FM rádió be
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Memóriakártya behelyezve

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék akkumulátorfedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

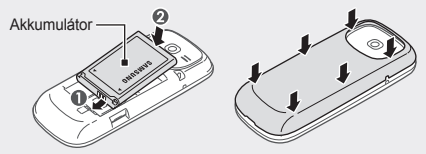

Az akkumulátor töltése



A hálózati aljzathoz

1. Helyezze a töltő kisebbik végét a készülék többcélú csatlakozójába, majd a nagyobbik végét helyezze egy hálózati csatlakozóaljzatba.
2. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a készülékből. Először a készülékből húzza ki a töltőt, majd ezután a hálózati aljzatból.

- A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.
- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ez a készülék károsodásához vezethet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 16 GB kapacitású memóriakártyákat fogad. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

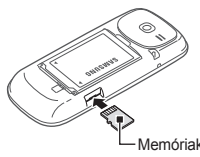

Memóriakártya

A memóriakártyát a rajzon látható módon helyezze be.

- Ha a memóriakártyát számítógépen formázza, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne használjon éles szerszámokat a memóriakártya készülékből történő kivételéhez.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Hosszan nyomja meg a [ ] gombot, majd szükség esetén írja be a PIN-kódot, ezután nyomja meg az <**OK**> gombot.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül vagy eltávolítják a készülékből, akkor a dátum és az idő alapállapotba áll.

A menük elérése

A készülék menüinek és beállításainak megnyitása:

Navigáció gomb	Az egyes menük görgetéssel érhetők el.
Megerősítés gomb	Menüpont vagy alkalmazás kiválasztása.
<**Menü**>	A Menüképernyő megnyitása.
<**Vissza**>	Visszatérés az előző képernyőre.
[ ]	Menü vagy alkalmazás bezárása és visszatérés a Kezdőképernyőre.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért, valamint az illegális szoftverhasználatból eredő egyéb károkért.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

Válassza az [#] lehetőséget	Nagybetű, kisbetű váltása és szám módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [#] gombot	Váltás a T9 és ABC módok között. Térségtől függően egy adott nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
Válassza az [*] lehetőséget.	Szimbólum módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [*] gombot	Beviteli mód kiválasztása vagy a beviteli nyelv váltása.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigáció gomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók

Nyomja meg a Navigáció gombot	A kurzor mozgatása.
Válassza a <**Töröl**> elemet	Karakterek egyenként való törlése.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <**Töröl**> gombot	Karakterek gyors törlése.
[**0**] gomb megnyomása	Szóköz beszúrása.
[**1**] gomb megnyomása	Írásjelek beírása.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

- Hívás kezdeményezéséhez írjon be egy telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
- Egy legutóbb hívott szám hívásához válasszon ki egy számot a [ ] gomb megnyomásával, majd a szám tárcsázásához nyomja meg ismét a [ ] gombot.
- Telefonkönyv használatával történő híváskezdeményezéshez válassza a <**Menü**> → **Névjegyek** elemeket, válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

<**Menü**> → **Üzenetek**

Üzenetküldés

1. Nyomja meg a **Üzenet létrehozása** gombot.
2. A telefonkönyv megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Címzettek hozzáadása** → **Névjegyzék** lehetőséget.
3. Válasszon egy névjegyet.
   Vagy írja be egy névjegy sorszámát.
4. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
   Lásd: „Szöveg bevitele”.
5. Fájlok üzenethez való csatolásához válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a fájlokat.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés**. menüpontot.

Üzenetek megtekintése

Válassza a **Bejövő posta** lehetőséget, majd az elolvasni kívánt üzenetet.

Névjegyek kezelése

Az adatokat pl. neveket, telefonszámokat és személyes adatokat a készülék memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti.

<**Menü**> → **Névjegyek**

A tárolás helyének kiválasztásához válassza a **Számkezelő** → **Új nevek mentési helye** elemet, majd válassza ki a tárolás helyét.

Új névjegyek felvétele

1. Válassza az **Új névjegy** → lehetőséget, majd adja meg a tárolás helyét (ha szükséges).
2. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
3. Adja meg a névjegy adatait, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek szerkesztése

1. Válassza a **Névjegyzék** elemet, majd egy névjegyet, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
2. Végezze el az elemek szerkesztését, majd a mentéshez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek törlése

Válassza a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <**Opciók**> → **Név törlése** elemeket.

A fényképező használata

<**Menü**> → **Fényképező**

Fényképezés

1. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <**Opciók**> elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt beállításokat.
2. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképeket.

Videofelvétel

1. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Videokamera** gombot.
2. Irányítsa az objektívet a témára, majd az <**Opciók**> elem kiválasztásával hajtsa végre a kívánt beállításokat.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot. A készülék automatikusan menti a videókat.

Fényképek és videók megtekintése

A Kezdőképernyőről válassza a <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Képek** vagy **Videók** lehetőséget, majd válasszon ki egy megtekinteni kívánt elemet.

Zenehallgatás

<**Menü**> → **Zenék**

Gomb	Funkcija
Megerősítés gomb	Zene lejátszása, a lejátszás szüneteltetése, illetve folytatása.
Navigáció gomb	• Bal: Visszafelé ugrás (lenyomva); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva) • Jobb: Előre ugrás (lenyomva); Előre keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel/le: Hangerő beállítása.

Böngészés az interneten

<**Menü**> → **Böngésző**

- A **Böngésző** első megnyitásakor a készülék kérheti az internetprofil létrehozását.
- Előfordulhat, hogy a készülék egyes WAP oldalakat nem támogat.

Weboldalak közötti navigálás

Gomb	Funkcija
Navigáció gomb	Weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Megerősítés gomb	Válasszunk egy elemet.
<**Vissza**>	Visszatérés az előző weblapra.

A hangjelzés használata

<**Menü**> → **Szervező** → **Ébresztőóra**

Hangjelzések beállítása

1. Válasszon egy üres hangjelzéshelyet.
2. Írja be az adatokat, válassza a <**Ment**> lehetőséget.

Hangjelzések leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A hangjelzés leállításához nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

Hangjelzések törlése

Válasszon ki egy elemet, majd a **Automatikus bekapcsolás** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

A Naptár kezelése

<**Menü**> → **Szervező** → **Naptár**

Bejegyzések létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
2. Adja meg az esemény részleteit, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Események megtekintése

Válasszunk egy dátumot.

Rádióhallgatás

<**Menü**> → **Alkalmazások** → **FM rádió**

Az FM rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az FM rádió első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a készülék felajánlja az automatikus hangolás lehetőséget.
4. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkcija
Megerősítés gomb	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Navigáció gomb	• Balra/jobbra: A frekvencia finomhangolása. • Fel/le: Hangerő beállítása.

Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad a kedvencekhez** gombot.
3. Jelöljön ki egy gombot, majd válassza a <**Választ**> lehetőséget.

A Bluetooth funkció használata

<**Menü**> → **Alkalmazások** → **Bluetooth**

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet, majd a **Aktiválás** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. A **Saját telefon láthatósága** beállítással engedélyezheti, hogy más eszközök megtalálják a készüléket.

Bluetooth eszközök keresése és párosítása

1. Az **Új eszközök keresése** funkcióval kereshet más Bluetooth eszközöket.
2. Válasszon egy eszközt.
3. Az eszközök PIN-kódjainak egyeztetéséhez válassza az <**OK**> lehetőséget.
4. Amikor a másik eszköz elfogadja a csatlakozást, a párosítás megtörtént.

Eszköztől függően előfordulhat, hogy PIN-kódot kell megadni.

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása

Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** elemet, majd a **Aktiválás** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

Adatok küldése a Bluetooth szolgáltatáson keresztül

1. Válassza ki a készülék valamely alkalmazásából küldeni kívánt elemeket.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék testreszabása

A beállításokkal vezérelheti az alkalmazások és funkciók működésének módját. Ezek módosításával végezheti el a készülék testreszabását. Megjelenések, hangprofilok, hívási műveletek és sok egyéb jellemzők testreszabására van lehetőség.

<Menü> → Beállítások

Menü	Leírás
Profilok	Hangjelzés típusa, csengőhang, hangerő stb. módosítása.
Megjelenítés	Háttérkép, téma fényerő stb. módosítása.
Idő és dátum	A készülék dátumának és idejének módosítása.
Telefon	A készülék nyelvének, illetve egyéb beállításainak módosítása.
Alkalmazások	Alkalmazások beállításainak megadása.
Biztonság	Lezárások beállítása vagy jelszavak módosítása.
Számítógépes kapcsolatok	Számítógép-csatlakozás beállításai.
Hálózat	Hálózati profilbeállítások módosítása.
Memória	Memória törlése, memóriakártya kezelése vagy az alapértelmezett mentési hely beállítása.
Nulláz	A készülék újraindítása.

Hangprofilok beállítása

<Menü> → Beállítások → Profilok

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

Csengőhang módosítása

1. Lapozzon a megfelelő profilhoz, majd nyomja meg az **<Opciók> → Szerkeszt** gombot.
2. Válassza a **Hívás csengőhangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy csengőhangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetjelző hang módosítása

1. Lapozzon a megfelelő profilhoz, majd nyomja meg az **<Opciók> → Szerkeszt** gombot.
2. Válassza az **Üzenetjelzés hangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy hangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Lapozzon a megfelelő profilhoz, majd nyomja meg az **<Opciók> → Szerkeszt** gombot.
2. Válassza a **Térfogat → Hívásjelzés** lehetőséget.
3. Állítsa be a hangerőt, majd válassza a **<Ment>** lehetőséget.

Hangerő állítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigáció gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja.

Parancsikonok használata

<Menü> → Beállítások → Telefon → Gyorsgombok

Gyorsfunkciók szerkesztése

1. Válasszon ki egy Navigáció gombot.
2. Válasszon ki egy hozzárendelni kívánt alkalmazást.

A kezdőképernyő testreszabása

A Kezdőképernyő alkalmazásokkal, névjegyekkel, naptárral és sok egyéb funkcióval történő testreszabása.

A Kezdőképernyő intelligens készenléti módjában a Navigáció gombhoz rendelt gyorsfunkciók le vannak tiltva.

<Menü> → Beállítások → Megjelenítés → Alkalmazásindító eszköztár

Elemek felvétele az intelligens készenléti módhoz

1. Válassza az **<Opciók> → Szerkeszt** lehetőséget, majd válassza ki a Kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt elemeket.
2. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók> → Ment** menüpontot.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Válasszon ki az intelligens kezdőképernyőn egy elemet, majd nyomja meg a Megerősítés gombot az elem indításához.

Az SOS-üzenetfunkció használata

Vészhelyzetben SOS-üzeneteket küldhet családtagjainak vagy barátainak.

<Menü> → Üzenetek → Beállítások → Segélykérő üzenetek

Az SOS-üzenetfunkció bekapcsolása

1. Válassza a **Küldés beállítások** elemet, majd az **Segélykérő üzenet küldése** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. Adja meg a címzettet, majd válassza az **<Opciók> → Ment** lehetőséget.
3. Állítsa be az üzenet ismétlésének számát.
4. Nyomja meg a **<Vissza> → <Igen>** programgombot.

SOS-üzenetek küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg négyszer az [▬] gombot az SOS-üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [⏻] gombot.

Álhívások végrehajtása

<Menü> → Beállítások → Alkalmazások → Hívás → Álhívás

Az álhívási funkció bekapcsolása

Az **Álhívás gyorsgombja** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.

Álhívások végrehajtása

- A kezdőképernyőn állva nyomja hosszan lefelé a Navigációs gombot.
- A billentyűk lezárt állapotában nyomja meg négyszer lefelé a Navigációs gombot.

Biztonsági információk

SAR
www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.

Amikor a készüléket a testén hordja vagy úgy használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében tartson 1,5 cm távolságot a testétől.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye az egész világon.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Jelen biztonsági útmutató mobil készülékekkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Bizonyos tartalmak nem alkalmazhatók minden készülékre. A felhasználó vagy mások sérülésének, valamint a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a biztonsági információkat.

Figyelmeztetés: előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a töltőt a kábelnél fogva

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg vizes kézzel

Ne zárja rövidre a készülék töltőjét

Ne ejtse le vagy ütögesse a töltőt és a készüléket

Ne töltse az akkumulátort olyan töltővel, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá

Vihar közben ne használja a készüléket
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort
A Li-Ion akkumulátor biztonságos hulladékba helyezéséhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszervízzel.

Az készüléket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze
- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort és töltőt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor vagy töltő használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket. Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatják.

Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérüléstől
- Óvja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében
- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval átellenes oldalán használja.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek
Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával, hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.

Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádiointerferenciával kapcsolatban
A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton), üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes terülten.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket
A készülék zavarhatja a repülőgép elektromos navigációs műszereit.

A készülék zavarhatja az automatizált berendezések működését
A gépkocsiban található elektromos berendezések a készülék által sugárzott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz, közlekedési baleset vagy orvosi vészhelyzet esetén hívja a helyi segélyvonalat.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Amennyiben autóbalesetet, folyamatban lévő bűncselekményt, vagy komoly vészhelyzetet lát, ahol emberéletek forognak veszélyben, hívja a helyi segélykérő számát.

- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Amennyiben veszélyes helyen álló meghibásodott autót, meghibásodott közlekedési lámpát, kisebb közlekedési balesetet lát, amelyben nem történt személyi sérülés, vagy olyan járművet lát, amelyről tudja, hogy lopott, hívja az ilyen esetek bejelentésére fenntartott telefonszámot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket
- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció
A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A készüléket csak sima felületen tárolja
Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg helyen. A készüléket javasolt, 5 - 35 °C közötti hőmérséklet-tartományon belül használni
- Amennyiben a készüléket zárt járműben hagyja, az felrobbanhat, mivel a belső hőmérséklet elérheti a 80 °C hőmérsékletet is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).
- Az akkumulátort tárolja 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten.

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok
- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneses zárral ellátott tokot vagy más kiegészítőt és ne hagyja, hogy a készülék hosszabb ideig mágneses mezővel érintkezzen.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek
- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat
Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát
- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése
Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket egy hétnél hosszabb ideig, mivel a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt készülék is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat
- Az utángyártott akkumulátorok és töltők használata lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort
- Ez a készülék meghibásodásához vagy robbanáshoz vezethet.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába
Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

A készülék használatakor:
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

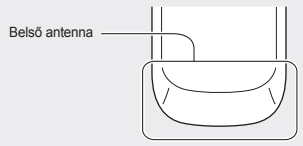

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő
- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva
Amennyiben elesik, megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és beszéljen a kezelőorvosával.

A készülék tisztítása:
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket
A készülék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele, mert sérülést okozhatnak saját maguknak, vagy másoknak vagy kárt tehetnek a készülékben.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légzsák gyors kinyílásakor.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje
- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait
- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat
A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK
Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.
A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,901 W/kg
Testen mért SAR	0,598 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.
Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testtől 1,5 cm távolságban kell elhelyezni.
Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.
További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a termékén és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E2200 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11) **EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)**	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62479 : 2010, EN 62311 : 2008 **EN 62209 - 1 : 2006, EN 62209 - 2 : 2010**	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2012. november 22.
Dr. Facskó István / Igazgatósági tag
A nyilatkozattétel helye és kelte
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás